

JBC

www.jbctools.com

说明书



CDS

精密焊台

本手册对应以下料号：

CD-2SHQF (230V)

包装清单

包含以下元件：



控制主机1 台



精密用途焊笔 1 个
料号 T210-A



电源线1 条
参考型号 0023713(230V)



清洁铜丝球1 个
料号 CL6210



海绵1 个
料号 S0354




手册1 本
料号 0026076

产品功能连接




可调支架

调整工具支架以便符合您的操作位置。

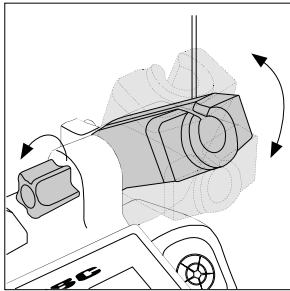


集线器 (料号 CC1001)

线缆固定夹使线缆远离操作区域，并防止线缆重量在焊接时干扰操作员。

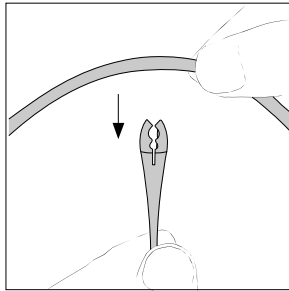

将线缆插入夹子，然后插入集线器。不要让线缆超过自由到达工作区域所需的长度。

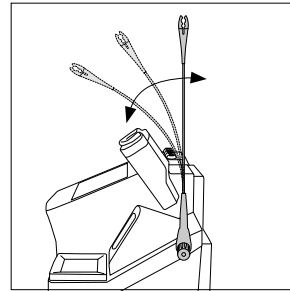

集线器是灵活的。它能适应焊接操作过程中的各种移动。

焊嘴清洁座

根据您的需求选择适合的选项，来提高焊嘴的热传导

防溅板

料号 0017576

使用黄铜丝清洁球时，可防止焊料颗粒飞溅。

防溅膜

料号 0017574


防止飞溅，保持工作区域清洁。

黄铜丝清洁球

料号 CL6210

非常有效的清洁方法。


使用完毕之后，需在焊嘴上留下一小层焊料，以防止清洁和再上锡期间发生氧化。

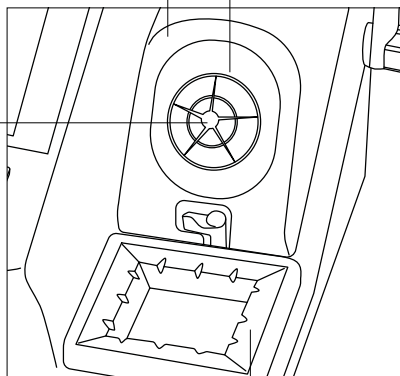

刮锡垫

料号 CL0160


耐高温，轻敲或擦拭可以去除多余的焊料

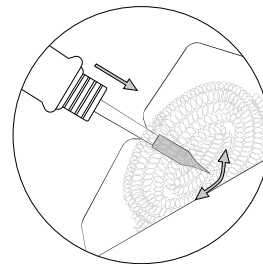


如果焊嘴非常脏，建议先用刮锡垫，去除多余的焊锡。

拆卸防溅板

1. 松开防溅板。

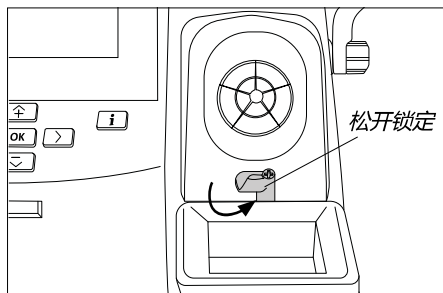

2. 往上移除防溅板。

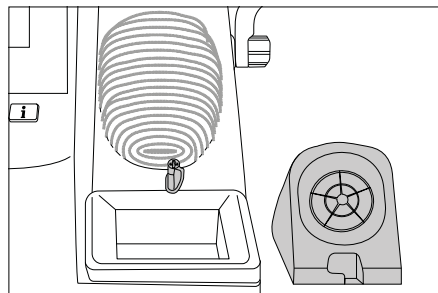

更多清洁配件选择（需另选购）：




不锈钢清洁球
料号 CL6205
比黄铜丝清洁球更强力
的清洁方法。




金属刷
料号 CL6220
如果小心使用，能够更
彻底地清洁。

刮锡垫

料号 CL0160

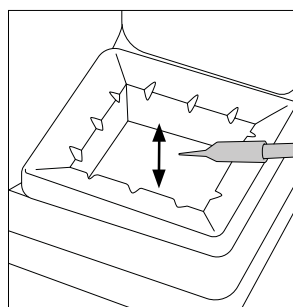


敲击：
轻轻敲击，移除多余焊料。

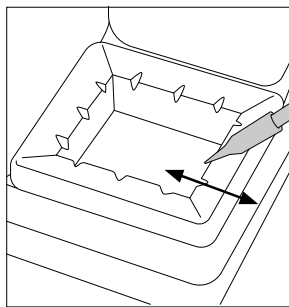

刮擦：
使用狭槽移除剩余焊锡碎屑。

清洁海绵

料号 S0354

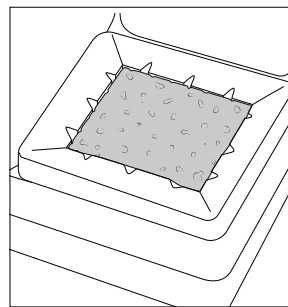


最柔和的清洁方式。使用时
请用蒸馏水保持海绵湿润，以
避免焊嘴磨损。

更换握柄

使用滑片轻松更换握柄。**注意：**需根据焊笔型号选择正确的握柄。


焊笔料号：	T245-A / T245-C / T245-GA	T210-A / T210-NA	T245-PA	T210-PA
握柄料号：	0016057 (绿色)	0018658 (绿色)	0021528 (蓝色)	0023310 (蓝色)

1. 插入滑片

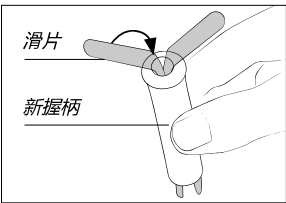


将滑片插入新握柄内。

2. 插入焊笔

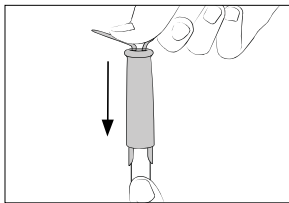

将带有滑片的握柄推至焊笔上的正确位置。

3. 移除滑片

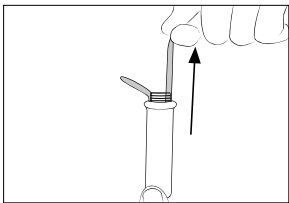

抓住焊笔用力拉出滑片。必要时可使用钳子。

更换防污内塞


防污内塞可避免助焊剂或粉尘脏污进入工具内部。建议在FOD环境以及高强度焊笔垂直型焊接工作中搭配使用此防污内塞。

注意：需根据焊笔型号来选择正确的防污内塞。

焊笔料号：	T245 / T470	T210
密封塞料号：	OB2000	OB1000


⚠ 在更换防污内塞之前，请先拔下电源，以确保设备不发热。

1. 拆除防污内塞

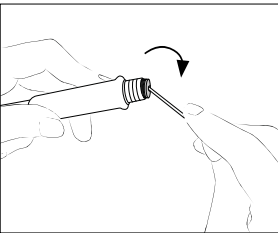


插入一个小柄或螺丝起子，轻轻提起并拔出防污内塞。工具插入深度请勿超过 8 mm。切勿使用烙铁头来执行此操作。

2. 安装位置

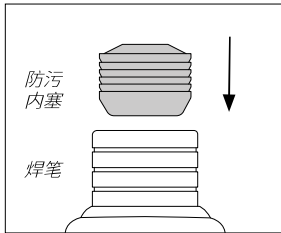

请注意防污内塞安装位置：倒角侧必须朝向焊笔。

3. 插入防污内塞

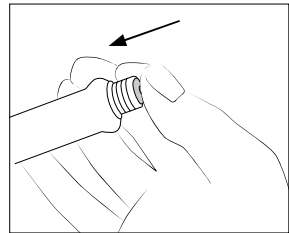


将防污内塞轻轻推入焊笔，直至完全推入焊笔。焊笔和防污内塞边缘需对齐。

烙铁头快换座


无需关闭焊台，即可安全更换烙铁头，以节省时间。

1. 移除

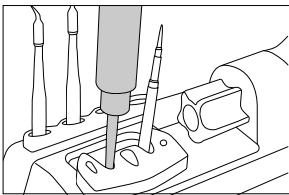


将烙铁头放入快换座取装槽中，并向外拉动焊笔，以将其移除。

2. 插入

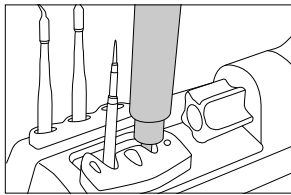

将手柄放在新烙铁头上方，轻轻向下按压。

3. 校准

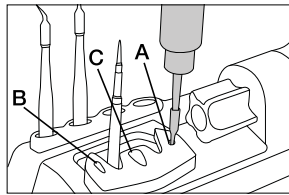


按照对应的孔，安装烙铁头：
A. 适用于 C210 直头。
B. 适用于 C210 弯头。
C. 适用于 C245。

* **重要注意事项：** 插入烙铁头时，请务必确保插入至标记处，以确保其正常运行。



通用系列烙铁头

CDS 焊台搭配使用 C210 烙铁头和 T210 焊笔。
寻找最适合您焊接需求的烙铁头型号，尽在 www.jbctools.com

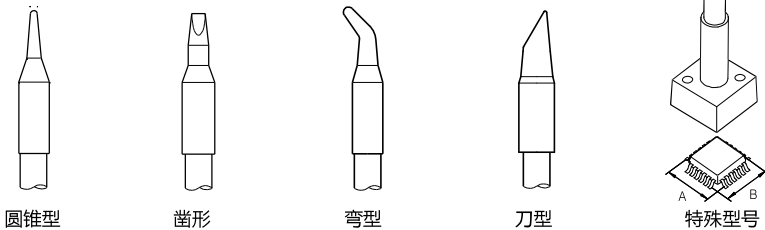


操作流程

JBC 最高效的焊接系统


JBC 维修台采用 JBC 独创加热系统，可快速恢复焊嘴温度。
提高工作效率并让使用者在较低温度下工作。

1. 工作模式

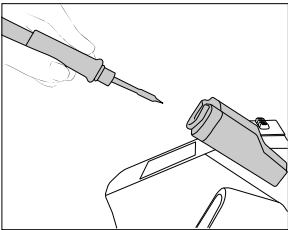


从支架上拿起工具时，焊嘴会自动加热到已选定温度。

2. 睡眠模式

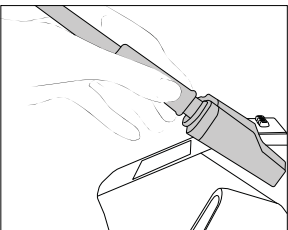


工具置于支架中时，温度会自动下降至预设睡眠温度。

3. 休眠模式

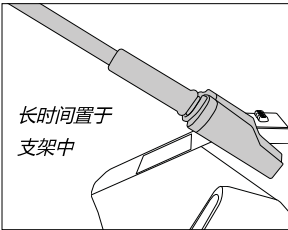

工具长时间置于支架中后，则主机会自动断电，工具将冷却至室温。

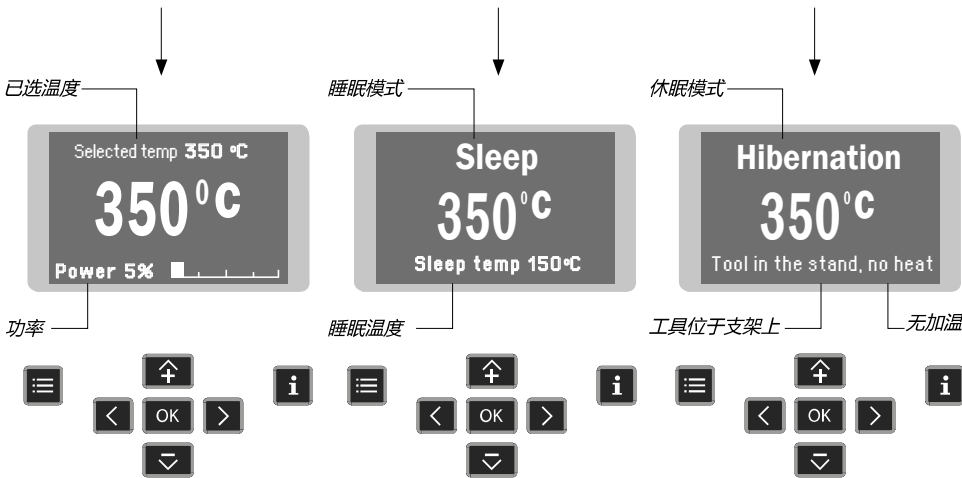

- 更改温度设定
(从 90 到 450°C)
 ^ v 步骤 ± 5
 < > 步骤 ± 50


- 透过选单设置:
 - 选择温度等级
 - 固定已选定温度

- 透过选单设置:
 - 更改睡眠温度
 - 设置睡眠延迟时间
(设置范围 : 0 到 9 分钟,
或无睡眠设置)

- 透过选单设置:
 - 更改休眠延迟时间
(设置范围 : 0 到 35 分钟)

控制过程

工作屏幕

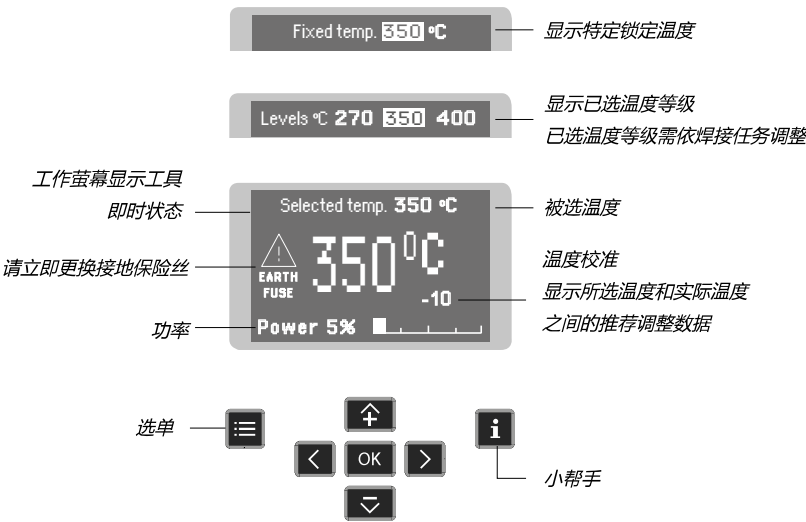


故障排除

焊台故障排除内容请上国际官网 www.jbctools.com 产品页面查询

菜单屏幕

默认 PIN: 0105

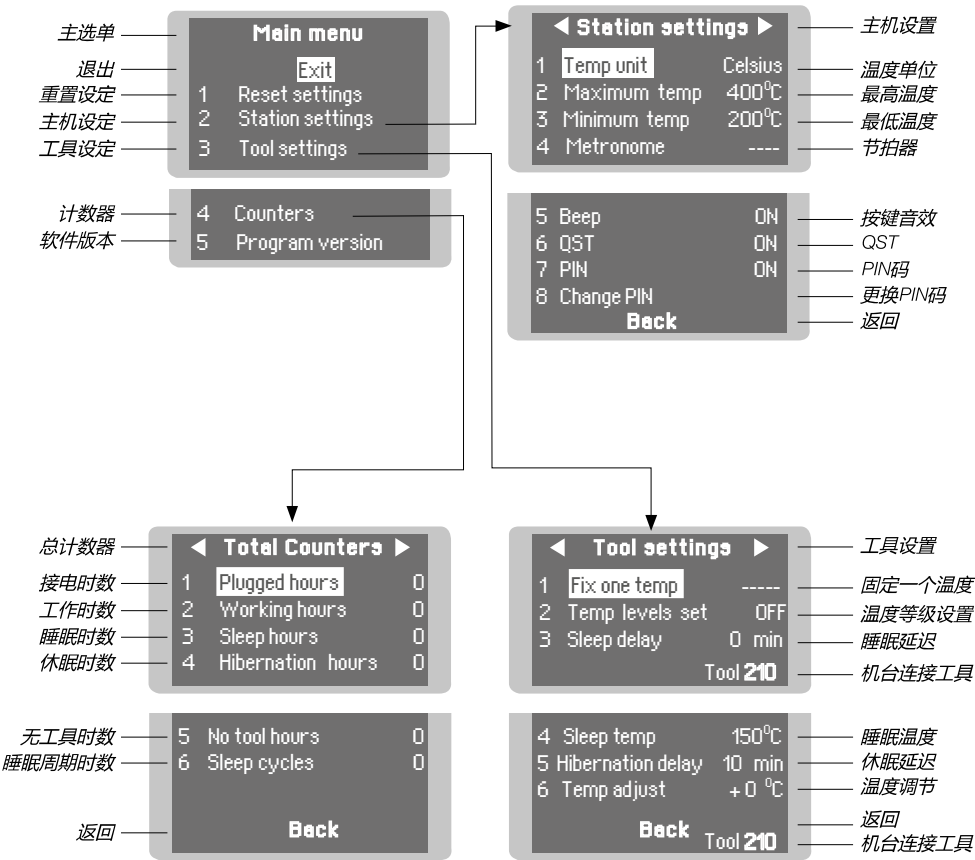

参数

请谨慎使用以下参数，若使用不当，可能会缩短焊嘴寿命。
请遵守下列各项建议准则：

焊台设置

参数说明	建议	警告
温度单位 摄氏 (°C) 或华氏 (°F)	无	
最高温度 设置最高工作温度。 机台初始设定最高温度为 400°C (750°F)。 此温度最大值已经能满足绝大多数无铅焊接的应用。	焊台温度范围为 90-450°C (190-840°F)。对于不太常见的焊接应用，比如低熔点焊接、高熔点(HMP)焊接或塑料（如铆接），可更改温度限制。	 大多数情况下，工作温度超过 400°C (750°F) 可能损坏 PCB 及其元件。即使是焊嘴短时间接触焊点，助焊剂也可能无法正常使用，进而严重缩短焊嘴使用寿命。如果焊点需要更大的功率（比如多层板或高散热板），JBC 强烈建议使用其他辅助设备（例如预热台）。
最低温度 机台初始设定最低温度为 200°C (392°F)。 此温度为有铅焊接最佳起始温度。		
节拍器 这将激活蜂鸣声。频率可在1到50秒之间变化。	可用于在重复性工作中设置工作速率。蜂鸣声可提醒您必须与焊点接触的时间长度。	无
按键音效 启用/关闭按键音效。	无	无
QST 启用/关闭QST。	无	无
PIN 码 启用/关闭 PIN 码提示。	无	无
更换PIN 码 更改机台初始设定安全 PIN 码 (0105)。	每当更改参数时，必须输入 PIN 码。	无

工具设置

参数说明	建议	警告
固定已选温度 固定焊台温度范围(90-450°C/ 190-840°F) 内的一个值	适合在特定温度下焊接多个元 器件。 焊台拒绝任何改变温度的操 作。	无
温度等级设置 和「固定已选温度」参数相 似。在这种情况下，用户可为 不同功率需求, 设置最多 3 个 温 度数值。	允许在三种不同的温度等级之 间切换，此三个温度数值建议 根据焊接应用来设置。。	无
睡眠延迟设置 可设置机台进入睡眠模式之 前，工具置放于支架上时的保 持温度与时间长度。过了已设 时间长度之后，烙铁头将自动 降温至睡眠模式的温度设定。	由于JBC的工具可仅在两秒内 从初始设定的睡眠模式立即升 温至工作温度，因此该参数预 设为零分钟。 一旦工具放回支架，温度将自 动下降到睡眠温度，以延长焊 嘴使用寿命，避免氧化。 工具置入支架前让焊嘴上锡， 将有助于保护焊嘴并延长其使 用寿命。	 如果把这些参数设置 为更高的数值，特别是当 温度高达 450°C (840°F) 时，将会毫无必要地加速氧 化，缩短焊嘴使用寿命。
睡眠温度 当将焊嘴放回支架时，焊嘴最 终会达到的设定温度。	初始机台睡眠温度设定的数 值，是防止烙铁头氧化和能在 两秒内达到焊接温度之间的一个 最佳平均数值。	

工具设置

参数说明	建议	警告
休眠延迟 进入休眠模式之前，可设定工具维持在睡眠模式的时间。一旦进入休眠模式，机台会自动断电，烙铁头温度会慢慢降至室温。	当工具置于支架上长时间不使用时，该功能可以保护焊嘴避免氧化。 工具置入支架之前给焊嘴上锡，也将有助于防止焊嘴氧化并延长其使用寿命。	 升高初始设定数值会加速烙铁头氧化进而缩短焊其使用寿命。
温度校准 可在已选定温度和实际温度之间提供更精准的校准数值。	可在 $\pm 50^{\circ}\text{C}$ ($\pm 90^{\circ}\text{F}$) 以内设定数值，实现零误差。JBC 强烈建议使用 TID-A 或 TIA-A 测温仪获得精准读数。	 当用户更换烙铁头类型时，参数应重置为 $0^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 或该类型烙铁头所需的数值。 例如，如果为较粗的烙铁头设置了 $+20^{\circ}\text{C}$ ($+36^{\circ}\text{F}$) 的校正，然后用户在没有恢复至初始机台温度设定的情况下，更换为较细的烙铁头，则他将在高于此较细烙铁头所需温度下工作，但其实此细型烙铁头并不需要提高二十度的工作温度。

透过 USB 更新焊台软件

请至JBC英文官网下载最新的机台软件，以更新您的焊台至最新软件版本。

JBC 软件更新连结:

www.jbctools.com/software.html


需透过电脑上JBC英文官网存取相关机台的最新软件，并将之存取至USB，再将USB连接至焊台来完成焊台软件升级。



JBC Web Manager

www.jbctools.com/manager.html


在电脑性能可以负荷的情况下，可使用JBC Web Manager 管理及监控多台焊台。电脑性能越强，能同步监控的焊台数量越多。焊接工作结束后，用户可把数据导出到另一台电脑。

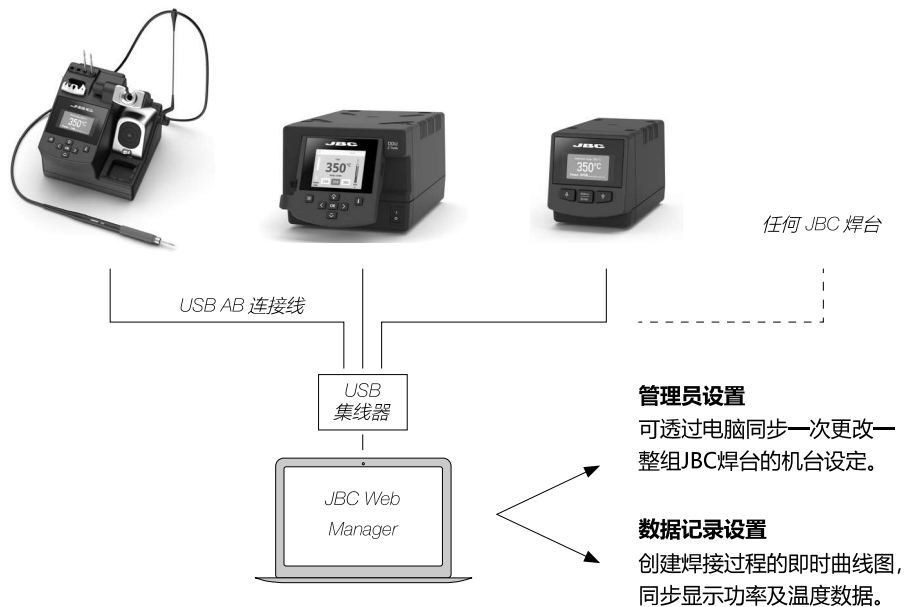

机台维护保养


在进行维护之前，务必关闭设备并将其与电源断开。等待设备冷却。

- 使用玻璃清洁剂或湿布清洁焊台屏幕。
- 使用湿布清洁机壳及工具。酒精只能用于清洁金属部件。
- 定期检查工具和支架的金属部件是否干净，以便焊台可正确侦测到工具状态。
- 焊嘴存放之前，请保持其表面清洁并上锡，以免氧化。焊嘴表面生锈及污渍会阻隔焊点传热。
- 定期检查所有电线和管件。
- 更换任何有缺陷或损坏的部件。只能使用 JBC 原厂零备件。

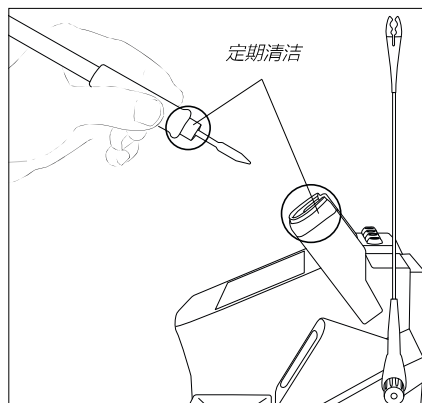


- 更换熔断的保险丝，步骤如下：

1. 拆下保险丝盒，取出坏掉已熔断的保险丝。必要时可使用工具将其撬开。
2. 将新保险丝插入保险丝盒，并将其放回到焊台里。

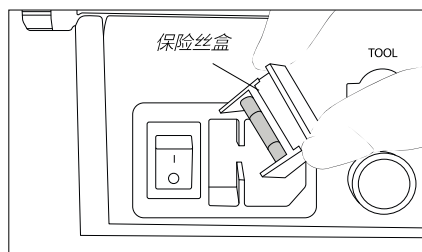

-  当主屏幕上出现此警告时，必须立即更换接地保险丝

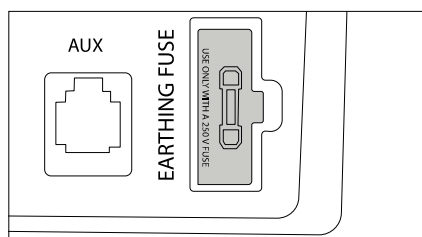

- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。

安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 除了焊接或返修之外，设备不得用于任何其他用途。使用不当可能引发火灾。
- 电源线必须插入正规底座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 工作时请勿接触带电部位。
- 工具不使用时应置于支架上，以启动睡眠模式。即使焊台关闭，焊嘴、工具金属部位及支架也可能仍为高温状态。请小心操作。
- 设备开启时，请勿使其无人看管。
- 请勿遮盖散热风扇。发热有可能引燃易燃物品。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用设备。儿童不得使用该设备玩耍。
- 除非有监督，否则儿童不得进行维修。

有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烙铁头	○	○	○	○	○	○
手柄	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○
电源插座	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
主开关	○	○	○	○	○	○
电位连接	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。						

[illegible]

产品规格



CDS	
精密焊台	
料号 CD-2SHQF 230V 50/60Hz. 保险丝输入电流: T1A.输出电压: 23.5V。	
- 最高功率输出值:	40W
- 机台工作温度范围:	90 - 450°C
- 稳定温度范围(无风状态):	±1.5°C (符合 IPC J-STD-001 规范)
- 温度准确度:	±3% (使用正确搭配烙铁头)
- 温度调整:	±50°C (通过焊台选单设置)
- 接地电压/电阻:	达到并超出 ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F
- 接地保险丝:	F 1.25A
- 接口:	焊台和电脑间的USB连接器 机器人的RJ12连接口
- 适用工作环境温度:	10 - 50°C
- 控制主机尺寸/重量:	170 x 176 x 145 毫米 / 2.8 公斤 (长 x 宽 x 高) 6.7 x 6.9 x 5.7 in / 6.17 lb
- 机台总净重:	3 公斤
- 总包装尺寸/重量:	234 x 234 x 258 毫米 / 3.15 公斤 (长 x 宽 x 高) 9.2 x 9.2 x 10.2 in / 6.94 lb
符合 CE 标准	
ESD安全标准	



保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件。

产品损耗或人为损坏不在保修范围之内。

为使保修有效，设备需退回至出售设备的经销商处。

于购买后 30 日内在以下网址注册，

可获得额外 1 年的 JBC 保修期：

<https://www.jbctools.com/productregistration/>。



请勿将本产品直接丢入垃圾箱。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命到期的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com

0026076-0521