

得力799（S035CAI）SA5.0

规格95x130mm材质及要求80克双胶纸

印刷颜色单黑、双面印刷骑马钉装订，共4页纸

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检验和审核，但仍不排除有文字拼写及技术上的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。
此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

执行标准：GB/T 15279-2002
YD/T 12771-2003

温馨提醒：
1. 在使用交换机的情况下，不建议并接分机使用；
2. 在不使用交换机，直接连接电话线使用时，不建议并接2台以上电话机。

得力集团有限公司
地址：浙江宁海得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用
版本：5.0
日期：2018年1月

江西省深安电子工业有限公司
地址：国家井冈山经济技术开发区（江西吉安）

deli得力

使用说明书
电话机 No.799



HCD6238(28)P/TSD
得力集团保留产品设计及说明书的更改权力，届时将不另行通知

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称			出厂编号			
	商品型号			生产日期			
客户信息	单位名称				联系人		
	地 址				联系电话		
销售信息	销售商名称				联系人		
	地 址				联系电话		
	销售日期				发票号码		
维修记录	故 障 状 况		维 修 结 果		客户签字	维修人签字	日 期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称			出厂编号			
	商品型号			生产日期			
客户信息	单位名称				联系人		
	地 址				联系电话		
销售信息	销售商名称				联系人		
	地 址				联系电话		
	销售日期				发票号码		
维修记录	故 障 状 况		维 修 结 果		客户签字	维修人签字	日 期

本机特点

- 一组主人留言录音 / 播放
- 一组家庭留言录音 / 播放
- 来电留言，999组通话录音+现场录音（TF卡空间有关）
- 本机或分机通话录音（需插入TF卡）
- 内置1种普通铃声和多种音乐铃声（需插入TF卡）
- 所有录音可以在电脑上使用并长期保存
- 本机支持MP3格式文件音乐播放，且可以按序号选曲。
- 预拨号、摘机、来电背光
- 34组12位来电，12组12位去电
- 3组闹钟
- FSK/DTMF来电双制式兼容
- 防雷、抗电磁干扰
- 5位本地码、1位出局码
- 公历、农历、星期、温度、时间同屏显示

安装方法

- 1、必须向当地电信局申请开通来电显示服务，本机才能正常接收来电号码。
- 2、请在使用前先将本机所配置的（DC5V 700mA）电源变压器和TF卡按正确的方向插好。
- 3、将电话曲线插头插入座机左侧插座及手柄的插座，将电话直线插头插入座机背后的外线插头；另一端与市话网直线连接。
- 4、电话机应安装在干燥，通风，无腐蚀性气体的地方。

-1-

功能设置

设置项目	简易设置操作
时间设置	“设置”键+“1”
本地区号设置	“设置”键+“2”
出局码设置	“设置”键+“3”
闹钟设置	“设置”键+“4”
铃声设置	“设置”键+“5”
闪断时间设置	“设置”键+“6”
亮度设置	“设置”键+“7”
放音密码设置	“设置”键+“8”
答录振铃次数设置	“设置”键+“9”
强制录音开关设置	按住“9”键3秒
来电时过滤出局码功能	按住“0”键3秒

在挂机状态下按“设置”键进入设置菜单，液晶屏幕显示[235839]，在设置过程中按“闪断 / 选曲”键退出设置，13秒内无任何操作，自动退出设置状态。若无5V电源或停电时，不能进入设置项、无免提、与TF卡有关的操作不能进行（设置过程中可按“设置”键返回上级菜单或摘挂机一次退出）。

1）时间设置

在挂机状态下按“设置”键，再按“1”键进入时间设置，可设置的数位闪动，直接输入数字分别设置年、月、日、时、分钟，时钟为24小时制，按“*/上翻”或“#下/翻”键移位，设置年时后两位闪动（可设置年份2000-2050年），设置完后按“闪断 / 选曲”键退出设置（待机LCD上公历、农历、星期、温度、时间同屏显示）。

2）本地区号设置

在挂机状态下按“设置”键，再按“2”键进入本地区号设置，液晶屏幕显示[9-99 - - - -]，第一个“-”闪动，直接输入号码，按“*/上翻”键可取消本地区号，最大可设5位本地区码。设置本地区号后，若来电号码前几位与本地区号相同时，将被过滤掉话机只显示存储本地区号后面的号码。

3）出局码设置

在挂机状态下按“设置”键，按“3”键进入出局码设置，液晶屏幕显示[0000 -]，“-”闪动，直接输入号码，按“*/上翻”键可取消出局码。最多可设1位出局码。当设置了出局码后，对于来电号码，回拨时自动加出局码拨出（加拨出局码后自动暂停36秒后再拨后面的号码）。

注：出局码设置方便在内部交换机上使用。

-2-

常见故障及处理


故障	处理
无法显示来电号码	① 请向电信局咨询您的话机是否申请来电显示服务；
	② 用户装是否有不符合标准的防盗器或分线器，取下防盗器或分线器即可。
通话时有杂音	① 检查话筒曲线及外线是否松动、脱皮或潮湿，更换线材；
	② 检查接线盒是否生锈或潮湿，更换接线盒。
电话铃只响一声即断，但可拨号	① 接线位置是否潮湿，更换线材；
	② 是否有不良品质的分机或分机数量太多。
操作出现异常	拔掉外线、断开电源10分钟后，重新装上试机

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	X	○	○
印刷电路板主件	X	○	X	X	X	X
LCD屏	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	X	○	○
导电胶	○	○	○	○	○	○
曲、直线	○	○	X	○	○	○
说明书、彩盒、纸箱	X	○	○	○	○	○
其它部件	X	X	X	○	X	X
○：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						

保修说明

- 1）得力电子产品的用户，将根据国家有关部门在2001年九月发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。
- 2）凡在保修期内因质量问题出现故障，用户可凭保修卡和购机发票到售机单位保修（如果售机单位没有保修能力，请与经销商联系或与我公司驻全国各地服务中心联系）。
- 3）本保修卡与购机发票一起作为保修凭证，保修期自您购机之日算起。
- 4）下列情况将实施有偿维修：
 - A. 超过三包有效期的；
 - B. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该固定电话机商品在三包有效期内的除外；
 - C. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
 - D. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - E. 非承担三包的修理者拆卸造成损坏的；
 - F. 因不可抗力造成损坏的。

-11-

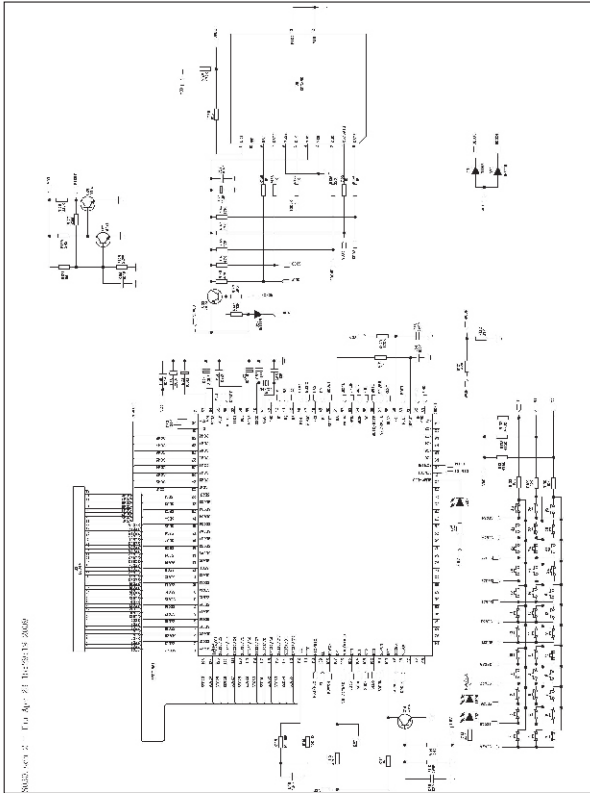

线路若有更改，恕不另行通知

4) 闹钟设置

在挂机状态下按“设置”键，按“4”键进入闹钟设置，液晶屏幕显示[R 23]，1 23表示3组闹钟，再按“1”键进入第一组时间设置，液晶屏幕显示[R 1 00]，按“*/上翻”键打开闹钟，液晶屏幕显示[R 1 00]，直接输入时间（24小时制）即可（若闹钟为开状态，按“*/上翻”键可关闭闹钟）时间设置完成后，按“设置”键液晶屏幕显示[r 09 rcc]（或[r 09 rcc]），按“*/上翻”或“#/下翻”键选择，选择到[r 09 rcc]时，如有语音话机播放语音，播放语音时可以按“删除/R/音乐播放”修改，如无语音，则为10秒语音录音的倒计时（须插入TF卡）；第二、三组闹钟设置方法同第一组。按任意键或摘挂机一次退出闹钟状态；响闹期间，来铃时自动退出响闹状态，接收来电。

5) 铃声设置

在挂机状态下按“设置”键，按“5”键进入铃声设置，液晶屏幕显示[r 09 r]，话机的铃声由话机的一种内置铃声和TF卡内的音乐组成（OFF：为铃声关闭；1为内置铃声；如TF卡内有音乐会显示相应的数字）。按“*/上翻”或“#/下翻”键选择，话机同时发出相应的铃声。

6) 闪断时间设置

在挂机状态下按“设置”键，按“6”键进入闪断时间设置，液晶屏幕显示[08H 00]（表示FLASH时间上电默认为1000ms），用“*/上翻”或“#/下翻”键选择可设置为90 ms、100ms、110ms、120ms、180ms、270 ms、300ms、600ms及1000ms，按“设置”键确认。

7) 亮度设置

在挂机状态下按“设置”键，按“7”键进入液晶屏幕对比度设置，液晶屏幕显示[-3-]（默认值3档），用“*/上翻”或“#/下翻”键调整液晶屏幕其它对比度，（共4级可选择）选择后按“设置”键确认。

8) 放音密码设置

按“设置”键进入，按“8”键进入放音密码设置LCD显示PASS-（默认为空），直接输入要设置的4位密码，按“设置”键确认保存。再次输入4位放音密码后按“设置”键确认。按设置“8”输入正确密码后再连续按设置键3次可取消放音密码。当用户忘记所设置密码时，在待机状态输入*01#+去电查询可取消放音密码。

注：低电时，进入不了此设置项。

9) 答录震铃次数设置

在挂机状态下按“设置”键，按“9”键进入答录振铃次数设置，液晶屏幕显示[r 09 rcc-0]（默认为0次：关闭答录），按“*/上翻”、“#/下翻”键可以选择相应的来电进入答录振铃次数，选择“0”为关闭答录接通功能，其它共有3-9次选择。

10) 强制开关录音设置（默认为关闭）

挂机状态下按“9”键3秒，进入强制录音开关设置，再按“9”键可选择开或关，当液晶屏幕显示[rcc 01]，同时显示强制录音，则打开强制通话录音和分机通话录音功能；当液晶屏幕显示[rcc OFF]，则关闭。

注：如设置放音密码后，关闭强制录音时需先输入放音密码按“设置”键确认后才能关闭。

11) 来电时过滤出局码功能

挂机状态下按“0”键3秒，进入来电时过滤出局码设置，当液晶屏幕显示[Filter OFF]（初始默认为关闭），此时所有来电均不过滤出局码显示；再按“0”键选择开和关，当液晶屏幕显示[Filter 01]，此时所有来电均过滤出局码显示，设置值将存入存储器中。

注：此功能只针对用户使用的交换机所送号码带出局码时使用。如所送号码没带出局码建议用户把此功能关闭。

12) 录音/停止（需插入TF卡）

1、在挂机状态，按“录音/停止”键，话机进入现场静态录音，液晶屏幕显示[00-00-00]，同时录音图标点亮。再按“录音/停止”键，停止录音。

2、当话机的强制录音开关设置为开时，液晶屏幕的强制录音图标点亮，此时无论本机或是分机在通话时，话机都会自动的进入录音状态。在强制录音状态下，按“录音/停止”键不会停止录音。

3、摘机状态按“录音/停止”键话机进入通话录音液晶屏幕同时显示[00-00-00]，通话录音的同时可以拨号，所拨的号码也将记入通话录音，在录音的过程中再按一下“录音/停止”键话机退出录音状态。

注：1、免提、手柄通话均可通话录音。

2、当所有录音空间录满后，话机会提示FULL此时无法再录制新内容，需要录制新内容先删除旧的录音（按“录音播放”键，再按两下“删除/R/音乐播放”键即可），录音少于4秒不存入卡内。

13) 主人留言（需插入TF卡）

1、在挂机状态，长按“主人留言”键3秒进入主人留言录音，液晶屏幕同时显示[00-00-00]，在主人留言的录音同时开始计时。同时主人留言图标点亮，在录音的过程中再按一下“主人留言”键话机退出录音状态并返回待机状态。

2、在挂机状态按一下“主人留言”键播放主人留言功能，如无主人留言录音按“主人留言”键话机自动返回待机状态；在放音过程中再按下“主人留言”键话机自动退出播放主人留言返回待机状态。


注：1、每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，也可在放音的过程中按两下“删除/R/音乐播放”键即可删除该段录音。

2、话机设置答录振铃次数，来电响铃达到该次数时，话机自动摘机播放该主人留言。

3、有放音密码时，播放OGM时需输入放音密码再按“设置”键确认才能播放。

4、OGM时可按“1”快进“3”快退也可按暂停键停止播放。

电路原理图

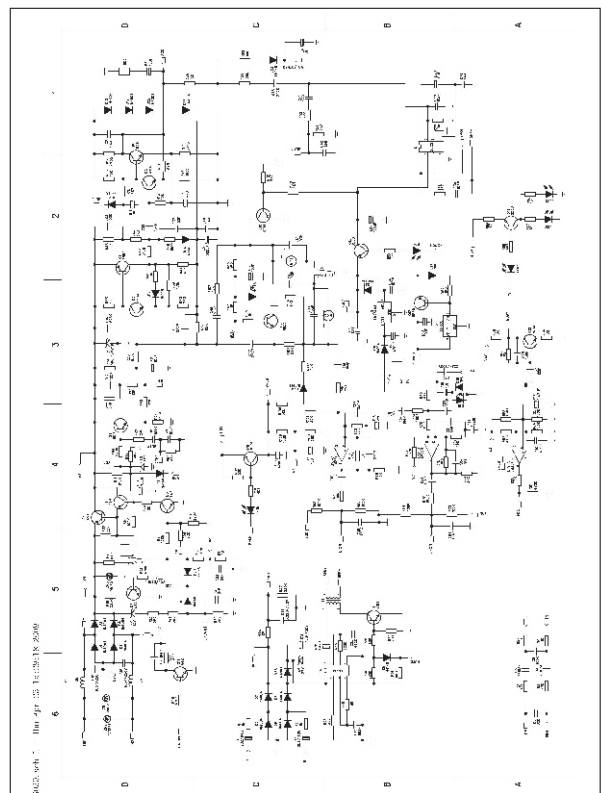

8) 闪断/选曲 摘机状态按“闪断 / 选曲”键话机将自动收线（默认为1000毫秒），时间长短可设，参见FLASH时间设置操作说明。 在播放音乐时按“闪断 / 选曲”键，再输入歌曲序号，直接播放该歌曲。 9) 去电查询 摘机和挂机状态下按“去电查询”键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询；在去电查询状态，按“*上翻”键则从前往后查询，若无去电信息，按“去电查询”键液晶屏幕显示[-----]。可存储16位去电号码，话机只显示后12位。 10) 免提 待机状态按“免提”键打起免提，再按一次挂机。手柄摘机状态按“免提”键一次后挂上手柄，免提通话打开。预拨号后按“免提”键，打起免提自动拨出显示的号码。查询来电、去电号码时，按“免提”键，打起免提自动拨出显示的号码。 温馨提示 1、为了发挥本机最佳性能，请在使用前先 will 本机所配置的(DC 5V750mA)电源适配器和 TF 卡按正确的方面插好，再接外线。 2、当电源适配器和TF卡装置好时，本机自动读取TF卡，同时液晶屏幕显示 [Save Data] (在读卡过程中，请不要操作本机耐心等待)。读卡完成后，液晶屏幕显示TF空间和。 3、在没有连接电源适配器或停电的情况下，本机只能使用手柄拨打和接听电话。 4、在无TF卡状态下，本机不能使用录音、音乐播放等功能。 5、本机支持格式为FAT32的TF卡，如新卡不能使用时，请在电脑上格式化为FAT32 格式。 6、当本机工作异常时，请拔掉电源和外线，十分钟后再接上电源和外线试机。 7、本机附赠4GB的TF卡及一条数据连接线，（注:USB接口只能作数据读写用，不能读U盘）连接数据线后，话机不能拨打电话，只能传送数据。 8、请勿用数据线对TF卡格式化，数据线只能做数据拷贝、删除、备份用途。若要格式化，请取出TF卡用读卡器或笔记本进行格式化。 TF卡文件夹内容介绍：文件夹FAM00代表家庭留言， OGM00代表自录的主人留言。 OGM01代表默认的OGM， T1212 T代表通话和现场录音， 1212代表12月12日， 093301.mp3代表9点33分1秒录音的。 I12121代表外线留言， 1212代表12月12日， 093301.mp3代表9点33分1秒录音的。	14) 家庭留言（需插入TF卡） 1、在挂机状态，长按“家庭留言”键3秒进入家庭留言录音，液晶屏幕同时显示 [00-00-00]，在家庭留言的录音同时开始计时。同时家庭留言图标点亮，在录音的过程中再按一下“家庭留言”键话机退出录音状态并返回待机状态。 2、在挂机状态，按“家庭留言”键播放家庭留言，如无家庭留言录音按“家庭留言”键话机显示 [00-00-00] 后自动返回待机状态；在放音过程中再按下“家庭留言”键话机自动退出播放家庭留言返回待机状态。 注：1、每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，少于4秒不存入卡内，也可在放音的过程中按两下“删除/R / 音乐播放”键即可删除该段录音。 2、话机设置有放音密码时，播放家庭留言时需输入放音密码再按“设置”键确认才能播放播放家庭留言时可按“1”块进“3”快退也可按暂停键停止播放。 3、播放留言时可按“音量”键调节音量大小。 15) 录音播放（需插入TF卡） 1、在挂机状态按“录音播放”键播放现场录音、强制录音及通话录音功能，播放录音时如有号码液晶屏幕下方显示号码，如无号码显示空白，同时液晶屏幕上显示条数处显示对应的序号，话机将从最后一组录音开始播放，此时可按“*上翻”或“#下翻”键选择播放通话录音段，在放音过程中再按下“录音播放”键话机自动退出播放通话录音返回待机状态。 2、在摘机状态也可以进行通话录音播放，操作同挂机一样（强制录音为关时）。 16) 录音查询（需插入TF卡） 录音查询有三种方式：序号查询、号码查询和日期查询。 a、按一下“录音查询”键为序号查询，同时输入序号图标闪烁； b、按两下“录音查询”键为号码查询，同时输入号码图标闪烁； c、按三下“录音查询”键为日期查询，同时输入日期图标闪烁； 序号查询：进入序号录音查询状态后，直接输入序号，如需查询通话记录就按“录音播放”键，液晶屏幕点亮强制录音和现场录音，话机播放该序号的通话录音或现场录音。如需查询外线留言，输入序号后按“留言播放”键，液晶屏幕点亮录音图标，话机便播放该序号的外线留言。 号码查询：进入号码录音查询状态后，直接输入号码，如需查询通话录音就按“录音播放”键，液晶屏幕点亮强制录音和现场录音，话机播放该号码的所有录音。从后向前播放。如需查询外线留言，输入号码后按“留言播放”键，液晶屏幕点亮录音图标，话机便播放该号码的所有留言。 日期查询：进入日期录音查询状态后，直接输入日期，如需查询通话录音，现场录音就按“录音播放”键，液晶屏幕点亮强制录音和现场录音，话机播放该日期的所有录音。从后向前播放。如需查询外线留言，输入日期后按“留言播放”键，液晶屏幕点亮录音图标，话机便播放该日期的所有录音，从最后一组向前播放。按“*上翻”或“#下翻”键可选择播放当日内所有录音。 注：1、在进行号码查询时，也可以进行模糊查。即输入该号码的前几位，按“录音播放”或“留言播放”键即可将该号码开头的有所有录音播放一次，在播放时可按“*/上翻”或“#下翻”键选择。
-8-	-5-

2、播放录音可按“1”快进“3”快退也可按暂停键停止播放。 3、设置有放音密码时，播放录音时需要输入密码再按“设置”键确认才能播放。 17) 留言播放 挂机状态按“留言播放”键进入播放留言功能，话机将从最后一组留言开始播放，同时留言播放图标点亮，此时可按“*/上翻”、“#下翻”键选择播放留言段，在有新的来电留言时，显示会有显示“新”留言的条数。同时留言指示灯会闪烁，在播放时如留言有号码液晶屏幕下方显示号码，如无号码显示空白，同时液晶屏幕上显示条数处显示对应的条数，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放留言返回待机状态，还可按两下“删除/R / 音乐播放”键，可删除此段留言。 注：1、放留言时可按“1”快进“3”快退也可按暂停键停止播放。 2、设置有放音密码时，查看留言时需要输入密码再按“设置”键确认才能播放。 18) 播放暂停 在播放通话录音、外线留言及音乐播放时按“重拨 / 暂停”键为暂停放音，再按一下继续播放。 19) 外线留言及答录功能 在设置了答录振铃次数不为“0”和有主人留言时此功能有效。 外线留言功能：振铃达到话机设置的振铃次数，如3次，（默认0次：为关闭答录功能，用户可设置铃声次数）后自动摘机开始播放主人留言。播放完后，话机发出一声滴声，自动进入外线留言录音，如果录音过程中连续10秒静音，话机自动停止录音并挂机（注：外线留言每次限时2分钟）。 使用说明 1) 来电查询 按“来电查询”键为话机进入来电查询状态，在查询过程中按“*/上翻”键可从前往后翻查，按“#下翻”键可从后往前翻查，若无来电信息或查询完最后一组，液晶屏幕显示提示[-----]，翻查到的来电号码可以删除、回拨拨出。 2) 下翻 在查询过程中按“#下翻”键可从后往前翻查。摘机和挂机均可操作，若无来电信息或查询完最后一组，液晶屏幕显示提示[-----]。翻查到的来电号码可以删除、回拨拨出。 在播放录音状态，按“#下翻”键可播放上一条录音。 3) 上翻 在查询过程中按“*上翻”键可从前往后翻查。此键有雷同“#下翻”键操作。 在播放录音状态，按“*上翻”键可播放下一条录音。	4) 删除/R/ 音乐播放 在查询来电、去电内容时，连续按两次“删除/R / 音乐播放”键，则本组内容被删除；按住“删除/R/ 音乐播放”键持续3秒，则删除全部来电或去电内容，液晶屏幕显示[-----]。 预拨号过程中，按“删除/R / 音乐播放”键可逐位删除。 摘机状态按“删除/R/ 音乐播放”键为R键功能（固定收线100ms）。 待机按“删除/R/ 音乐播放”键为音乐播放（须插入TF卡）。 在挂机状态按“删除/R/ 音乐播放”键为音乐欣赏功能，在播放音乐时也可按“闪断 / 选曲”键液晶屏幕提示输入序号进行播放，液晶屏幕显示[28 00-00-00] (28：为TF卡内音乐序号，00-00：为播放此首音乐的计时时间)。 播放音乐时有自动记忆功能，即下次进入播放时为上次播放的曲目。在播放音乐时可按“1”快进“3”快退也可按“重拨 / 暂停”键暂停播放。 5) 回拨 1、挂机状态预拨号后按“回拨”键，则自动摘机拨出预拨号码（若设置了出局码，预拨号首位是出局码，则自动摘机拨出出局码暂停后再拨出后面的号码）。 2、挂机来电查询状态，按“回拨”键，则自动摘机拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在来电号码前自动加“0”回拨（若设置了出局码，当查询到的来电为6位及6位以上的号码，按“回拨”键，则自动摘机加拨“出局码”暂停后再拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在号码前自动加拨“出局码”+暂停时间+“0”。之后重拨、追拨时也会自动加拨“出局码”并暂停后再拨出显示的号码）。 3、摘机来电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线一次后拨出显示的号码（若设置了出局码，当查询到的来电为6位及6位以上的号码，则加拨“出局码”并暂停后再拨出显示的号码）。 4、挂机去电查询状态，按“回拨”键，将自动摘机拨出显示的号码；摘机去电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线一次后拨出显示的号码（若设置了出局码，当查询到的去电号码首位与出局码相同时，回拨、重拨时拨完“出局码”暂停后再拨出显示的号码）。 6) 重播/暂停 摘机状态下按“重拨 / 暂停”键，重拨前次所拨号码（最大32位）。 拨号、预拨号期间，按“重拨 / 暂停”键为暂停键，暂停时间3.6S。 音乐播放或录音播放时按“重拨 / 暂停”键为暂停播放功能，再按一下，恢复播放状态； 7) 音量 挂机状态按“音量”键为铃声大小调节：当液晶屏幕显示 [P 09 00 H1] 表示铃声音量为大档；当液晶屏幕显示 [P 09 00 L0] 表示铃声音量为小档；免提摘机状态时为免提音量大小调节键；当液晶屏幕显示 [09 00 H1] 为大音量，液晶屏幕显示 [09 00 L0] 为小、音量；播放音乐时为按“音量”键为音乐音量大小调节，当液晶屏幕显示 [P 09 00 5] 表示音乐音量为第6级（共8级可调），初始状态为7级。
-6-	-7-