

快速安装指南

万兆PCIe网卡	TL-NT521F/TL-NT521
2.5GPCIe网卡	TL-NG421
千兆PCIe网卡	TG-3269E
千兆PCI网卡	TG-3269C
百兆PCI网卡	TF-3239DL_S

物品清单：· 以太网卡 · 快速安装指南 · 驱动光盘 (TF-3239DL_S 不含)

声明

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的所有商标，由各自所有人拥有。本文档所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本文档仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本文档部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

Copyright © 2021 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

www.tp-link.com.cn 7103503968 REV2.0.2

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400
E-mail: fae@tp-link.com.cn
服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）
邮 编：518107

产品合格证

已检验

产品参数

产品名称	型号	接口信息
万兆PCIe网卡	TL-NT521F	10G SFP+端口
	TL-NT521	10G/5G/2.5G/1G/100M RJ45端口
2.5G PCIe网卡	TL-NG421	2.5G/1G/100M/10M RJ45端口
千兆PCIe网卡	TG-3269E	1G/100M/10M RJ45端口
千兆PCI网卡	TG-3269C	1G/100M/10M RJ45端口
百兆PCI网卡	TF-3239DL_S	100M/10M RJ45端口


提示

TL-NT521F为万兆光口网卡，推荐搭配TP-LINK自制的万兆光模块：

TL-SM512LS-10KM、TL-SM512LM-300m。

1 连接电脑

1. 关闭计算机，拔掉计算机电源插座以断开计算机供电（防止带电插拔网卡时瞬间高电流损坏网卡），打开机箱盖。
2. 在任何一个可用的PCI/PCIe总线扩展槽中插入网卡，并确定网卡已完全插入槽内。
3. 拧紧螺丝，使网卡挡板固定在机箱上，盖回机箱盖。
4. 网线的一端连接到网卡上，另一端插入待接网络的网线接口。
5. 接计算机供电插座，开启计算机。

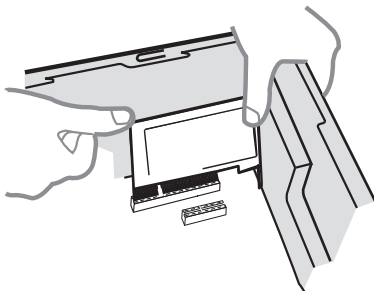


指示灯说明

型号	Activity指示灯	速率指示灯
TL-NT521F	闪烁表示当前正在进行数据传输	10G、1G: 常亮表示网卡当前工作在对应该速率
TL-NT521		10G、5G/2.5G/1G/100M: 常亮表示网卡当前工作在对应该速率
TL-NG421	—	2.5G、1G、100/10M: 常亮表示网卡当前工作在对应该速率 闪烁表示网卡正在进行数据传输

2 更新驱动程序软件

驱动程序更新过程在Windows 10/8.1/8/7下基本相同，在此以Windows 10系统更新为例。在进行驱动更新之前，请插入随机光盘或登录www.tp-link.com.cn下载驱动更新程序。

1. 右键单击“此电脑”，选择“管理”。
2. 单击“设备管理器”，双击“其他设备”，右键单击“以太网控制器”，选择“更新驱动程序软件”。

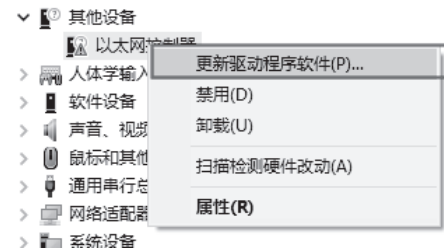



2 更新驱动程序软件

3. 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。

4. 点击“浏览”，在光盘里或官网下载的驱动程序软件里选取对应系统的驱动，点击“下一步”。

5. 接下来的安装过程大概需要几秒钟的时间，请稍作等待。

6. 点击“关闭”完成驱动程序软件更新。

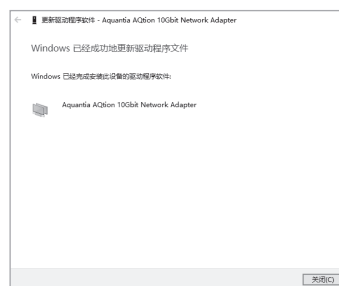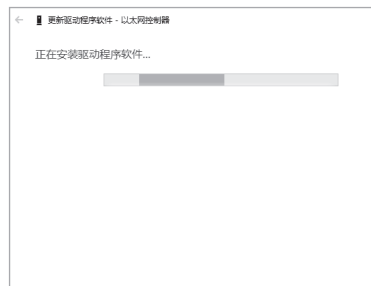

附录A

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年，电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。
- 如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期限。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

附录B

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。